



# GEBRAUCHSANWEISUNG

## ADAPTER FÜR TELESKOP-SPRAYER “SUPERFLEX“




## Vorgehensweise und Verwendung

1. Kugelhahn am Teleskop-Sprayer „superflex“ schließen.
2. Handgriffstück (großes Aluteil ① mit Ventil) an den Teleskop-Sprayer „superflex“ anschließen.
3. Gewindestück (kleines Aluteil ② mit Gewinde) auf die Aerosoldose aufdrehen.

Bitte beachten Sie, daß die Gewinde und Ventile sauber aufgesetzt und aufgedreht werden.

## Bitte beachten:

Da sich im Schlauch innerhalb der Teleskopstange und auch im Adapter nach Schließen des Kugelhahns immer noch Präparat befindet, sollte der Kugelhahn ca. 3 – 5 Sekunden **vor** Beendigung der Applikation geschlossen werden (je nach Druck des jeweiligen Aerosols).

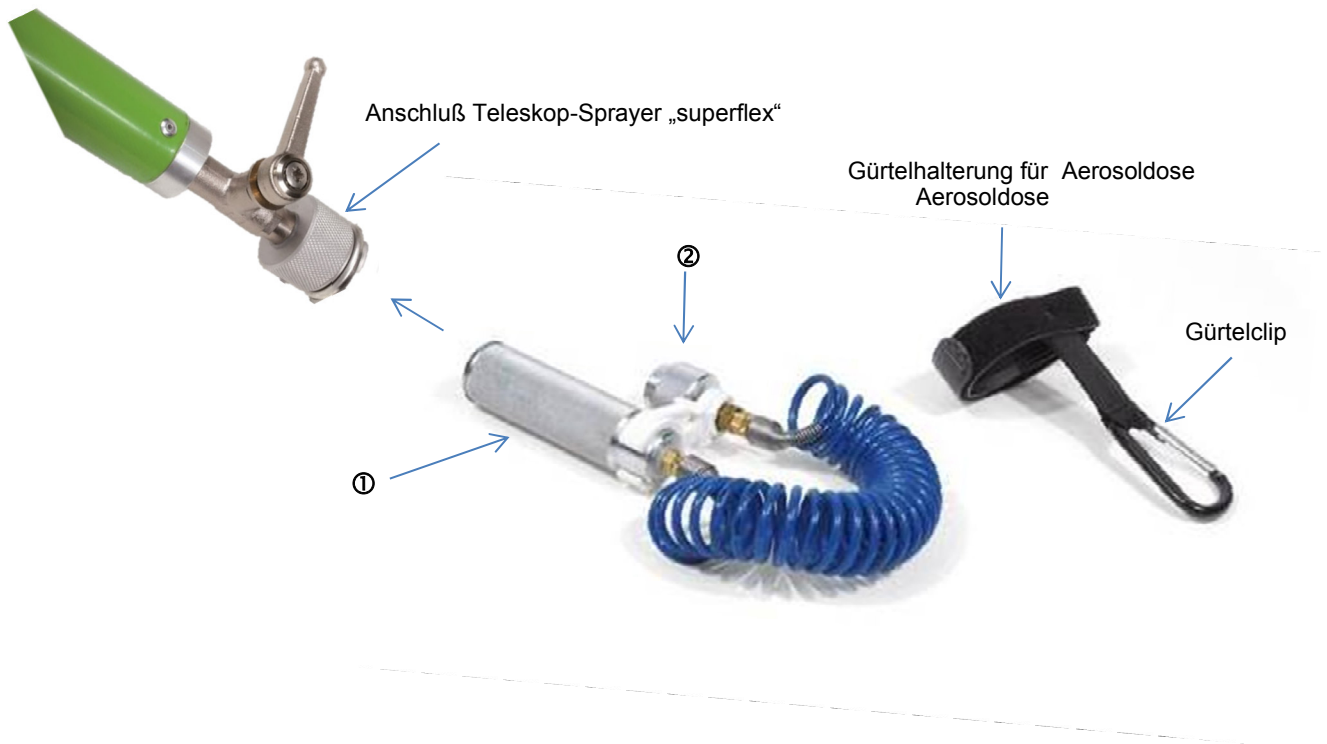

4. Betriebsbereit. Durch Aufdrehen des Kugelhahns am Teleskop-Sprayer „superflex“ kann das Präparat nun ausgebracht werden.