

FROWEIN GMBH & CO. KG

SCHWABEX-GUN



BIOZIDE




GEBRAUCHSANWEISUNG

SchwabEX-GUN ist ein Präzisionsgerät zur dosierten Ausbringung von Kleinstmengen an Monitoring-gel, SchwabEX-gel, SchwabEX-prime, JuvenEX-gel und dadurch dem professionellen Schädlingsbekämpfer ein unentbehrlicher Helfer bei der Bekämpfung aller in Räumen auftretenden Schabenarten.

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie durch eine halbe Linksdrehung die Verschlusskappe (10).
2. Setzen Sie hier eine der mitgelieferten Kanülen (21/22) ein. Die Metallkanüle (21) hat einen Innendurchmesser von 1,2 mm. Die Plastikkanüle (22) muß stets da benutzt werden, wo ein Kontakt mit stromführenden Teilen möglich ist (Schalter o. ä.).
3. Entfernen Sie bei den SchwabEX- oder JuvenEX-Kartuschen (30 g) die rote Verschluss Spitze durch eine halbe Linksdrehung.
4. Drücken Sie den Pistolenabzug (13) nach vorn und stellen Sie den roten Wählhebel (14) auf „OFF“. Führen Sie die Kartusche mit der Spitze nach vorn möglichst flach in die Aufnahmeschale (16) ein. Achtung: Der Kartuschenaustritt muß genau in den Stutzen (19) des Ventilhalters geführt werden (s. Bild 1). Drücken Sie die Kartusche nach vorn und gleichzeitig leicht nach unten, bis ihr Hinterrand beim Haken A (Bild 1) einrastet.

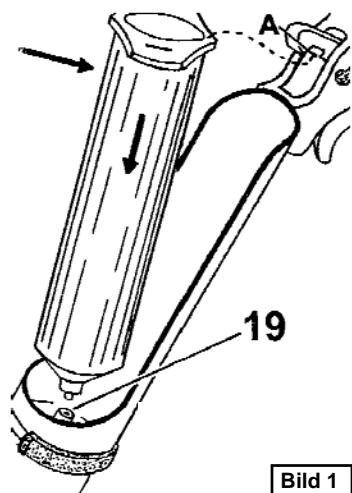

5. Stellen Sie den roten Wählhebel auf „PURGE“, d. h. in die Mitte und betätigen Sie den Pistolenabzug (13) so oft, bis SchwabEX-gel, SchwabEX-prime oder JuvenEX-gel aus der Kanüle austritt. Geschieht das nicht – siehe Abschnitt Wartung/Störung.
6. Stellen Sie jetzt den roten Wählhebel (14) auf „ON“. Bei jeder Betätigung des Abzuges treten jetzt genau dosiert jeweils ca. 0,03 g Schabengel aus (je nach Artgewicht des Schabengels).
7. Die Mikrodosierung funktioniert nur einwandfrei, wenn die beiden Ventile (15 und 17) völlig mit Schabengel gefüllt sind. Evtl. Luftblasen im Gel oder Luftblasen, die beim Kartuschenwechsel entstanden sind, unterbrechen vorübergehend die Förderung.

8. Die mitgelieferte Stableuchte wird mit einer Glühbirne (2,2 V - 0,25 Amp.) und zwei Micro-Batterien 1,5 Volt geladen. Das Einschalten geschieht durch Anziehen der hinteren Schalterschraube (3). Die Position der Stableuchte an der Pistole ist beliebig; der Lichtstrahl soll auf die Kanülenspitze gerichtet sein und den Abzugshebel (13) nicht blockieren.

Wartung


Sorgen Sie dafür, daß bei Arbeitspausen das Gel nicht im Gerät eintrocknet; die Kartusche muß in der Pistole bleiben, auch wenn sie leer ist. Sie wird nach Entfernen der Kanüle mit der roten Verschluss Spitze verschlossen.

Benutzte Kanülen werden mit dem beigegeführten Reinigungsdraht (23) gesäubert. Alle Teile des Gerätes können mit warmem Wasser und Spülmittel gereinigt werden.


Störung


Unterbleibt die Förderung, dann

1. Düse (11) abschrauben und Auslaßventil (15) aus schwarzem Gummi vorsichtig abziehen.
2. Muffe vom Ventilhalter (19) kräftig nach vorn drücken und gleichzeitig den roten Spreizring (12) in seitlicher Richtung abziehen (Bild 2).

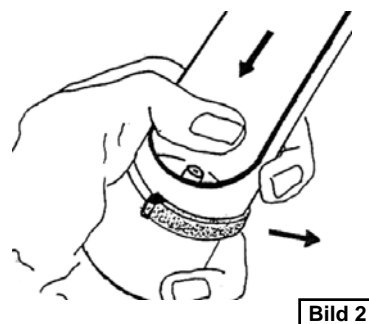

3. Ventilhalter (19) und Spannfeder (18) nach hinten herausnehmen.
4. Einlaßventil (17) nach vorn vom Ventilhalter (19) abziehen (Bild 3).

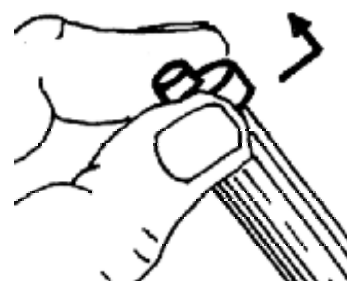

- 
5. Ventilhafter (19) mit Düsenreinigungsdraht durchstoßen.
 6. Alle Teile säubern. Nötigenfalls Gummiventil/e (15 und / oder 17) erneuern und Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.


Garantie

Wir leisten innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung Garantie für Fabrikationsfehler jeder Art. Dabei wird sachgemäßer Gebrauch und die ausschließliche Verwendung von SchwabEX-gel, SchwabEX-prime oder JuvenEX-gel vorausgesetzt.

Ausgenommen von der Garantie sind Kanülen, Gummiventile, Batterien und Glühbirnen. Die Garantie erstreckt sich nur auf den Austausch fehlerhafter Teile. Im Garantiefall ist das komplette Gerät in gereinigtem Zustand und die Rechnung oder eine Fotokopie davon einzusenden.

Warnung

Gerät von Kindern fernhalten.

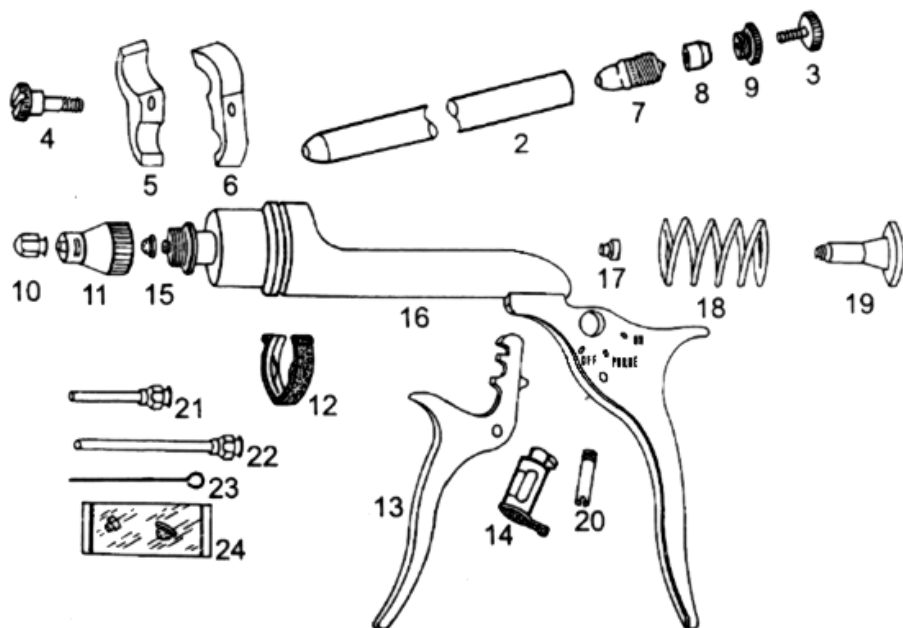

Ersatzteilliste

Code	Nr.	Bezeichnung
7797	10	Verschlusskappe
7426	11	Düse
7798	12	Roter Spreizring / Sicherung
7799	13	Pistolenabzugsbügel
7800	14	Roter Wählhebel
7427	15	Auslaßventil
7801	16	Gehäuse
7782	17	Einlaßventil
7783	18	Spannfeder
7784	19	Ventilhalter
7619	20	Madenschraube für Pistolenabzugsbügel
7781	21	Kurze Metallkanüle
7794	22	5 kurze Plastikkanülen
7792	23	Reinigungsdraht
7795	24	2 Ersatzventile in Plastikdose (15/17)

Zubehör (Stableuchte)

Code	Nr.	Bezeichnung
7802	2	Rohrhülse
7803	3	Schalterschraube / gerändelt
7804	4	Halteklammerschraube
7805	5	Halteklammern mit Gewinde
7806	6	dto. ohne Gewinde
7807	7	Glühbirnchen 2,2 Volt - 0,25 Ampere
7808	8	Gummistopfen
7809	9	Deckel

Weiteres Zubehör

Artikel-Nr.

59502001 Metall-Verlängerungsspitze für SchwabEX-GUN, Länge 250 mm

BIOZIDE



FROWEIN GMBH & CO. KG

D-72437 Albstadt, Postfach 201440

D-72461 Albstadt, Am Reislebach 83

Tel. +49 (74 32) 9 56-0 · Fax +49 (74 32) 9 56-1 38

www.frowein808.de · eMail: info@frowein808.de

