

## BBcheck!

### Zubereitung der Lösung

1. Verwenden Sie einen Pumpzerstäuber oder eine leere Haushalts-Sprühflasche mit Pumpfunktion und spülen Sie diese zuvor gründlich aus.
2. Füllen Sie 100 – 150 ml Wasser in die Sprühflasche.
3. Schneiden Sie die Verpackung der BBcheck!-Tabletten auf und geben Sie die Tabletten (eine weiße und eine beigefarbene Tablette) sofort hinzu.
4. Schrauben Sie den Sprühkopf fest auf die Flasche und vermischen Sie beides behutsam durch schwenkende Bewegungen, bis sich die Tabletten vollständig aufgelöst haben - nicht schütteln. Dies kann einige Minuten dauern. Sobald die Tabletten aufgelöst sind, ist die entstandene Lösung für ein paar Stunden anwendbar.
5. Prüfen Sie das Sprühbild von BBcheck! und stellen Sie die Düse (falls einstellbar) auf das richtige Sprühbild ein.

### Anwendung

Bei Kontakt mit Exkrementen von Bettwanzen erzeugt BBcheck! eine sichtbar chemische Leuchtreaktion im Dunkeln ohne Lichtquelle. BBcheck! ist extrem empfindlich. Die geringsten Spuren, sogar völlig unsichtbare oder gewaschene, lösen eine Reaktion durch BBcheck! aus.

### Achten Sie auf Lichtquellen

Dunkeln Sie den Raum ab. Schließen Sie Rollläden, Vorhänge und Türen. Schalten Sie alle Lichter aus. Sie können eine Taschenlampe verwenden, um sich im Dunkeln zurechtzufinden, aber vergessen Sie nicht, diese vor dem Sprühen mit BBcheck! auszuschalten. Die Reaktion ist bei allen schwachen Lichtverhältnissen sichtbar, aber insbesondere im Dunkeln. Jede zusätzliche Beleuchtung kann eine visuelle Reaktion von BBcheck! verhindern.

### Bestimmung der Lumineszenz

BBcheck! kann auch Lichtreaktionen erzeugen, wenn keine Exkremente von Bettwanzen vorhanden sind. Diese Reaktion (Falschmeldung) entsteht durch bestimmte Acrylfarben, Lacke, chlorhaltige Produkte etc.

Diese Lichtreaktion ist allerdings völlig anders als die Reaktion, die BBcheck! bei Kontakt von Exkrementen von Bettwanzen erzeugt. Letzteres ist deutlich heller und „bläulicher“. Zudem ist die Reaktion bei Kontakt mit Bettwanzen-Exkrementen sofort zu sehen, während eine Falschmeldung langsamer erscheint. Schließlich hat man bei einer Falschmeldung den Eindruck von einem weißen Schleier, ähnlich Schnee. Durch ein wenig Übung und Erfahrung können Sie die Reaktionen mit der Zeit unterscheiden.

Seien Sie vorsichtig, daß das Produkt nicht in Ihre Augen oder in die Augen von anderen gelangt.

**Zerstört DNA**  
**Nur zum Nachweis von Bettwanzen-Exkremente bestimmt.**


BBcheck! ist eine ergänzende Hilfe bei der Suche nach Spuren eines Bettwanzenbefalls. Die Zusammensetzung in BBcheck! macht es einfach, das Hämoglobin in den Bettwanzen-Exkrementen aufzuspüren und bis zum Befallsherd zurückzuverfolgen. In einer Minute gebrauchsfertig (nur die Tabletten in Wasser auflösen). Einfach BBcheck! auf vermutete Bereiche sprühen und das Präparat färbt sich augenblicklich leuchtend blau, wenn es mit der geringsten Spur von Hämoglobin in Berührung kommt. Diese Reaktion ist leicht bei Dunkelheit mit bloßem Auge zu sehen.

**Beigefarbene Tablette: 011-002-00-6**  
**NATRIUMHYDROXID**

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

## OHNE BBcheck!

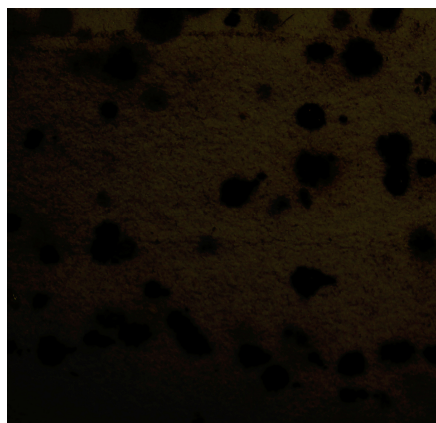

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

**Weißer Tablette: EC 204-701-4**

**WASSERSTOFFPEROXID-HARNSTOFF**

Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschäden.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten.

Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

## MIT BBcheck!

